


תודה שבחרת לרכוש סט מתנה לפותחן יין חשמלי

**לפני השימוש בפעם הראשונה**

כדי להבטיח אורח חיי מוצר ואחזקה תקינה של המוצר, אנו ממליצים לקרוא את מלוא הוראות היצרן בקפידה ועיון רב.

- חל איסור מוחלט להרטיב ו/או לטבול ו/או לשטוף את המוצר במים או כל נוזל אחר לרבות חומרי ניקוי כל סוג שהוא.
- יש לשמור מרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לפרק את המוצר בעצמך.
- אין להפעיל כח על המכשיר ו/או לנסות בכל דרך שהיא כדי לזרז את פעולת המכשיר ו/או כדי לשנות את פעולת המכשיר.
- מכשיר זה נמכר כשהוא מוגדר ועובד בתצורה הטובה ביותר ובמהירות המקסימאלית הנכונה למוצר.
- אין להשתמש במוצר זה לכל מטרה אחרת שאינו מיועדת להגדרות המוצר.
- יש להרחיק את המוצר מרכיבים דליקים, מתפוצצים, גז, כיריים חשמליים וגז

**תיאור המוצר**

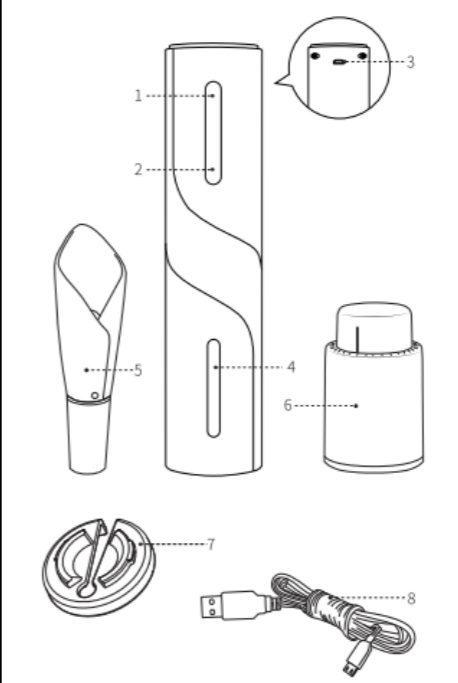

1. כפתור שחרור
2. כפתור שחרור
3. שקע טעינה
4. חלון תצוגה
5. מוזג יין
6. פקק אוטם ואקום
7. סכין חיתוך
8. כבל טעינה


**הוראות טעינה**

הכנס את כבל הטעינה לשקע הטעינה USB בגב הפותחן. הכנס את המתאם לשקע חשמלי.

**אזהרות ומידע שימושי**

מומלץ להטעין 12 שעות לפני השימוש בפעם הראשונה.

- מוצר זה נטען בדרם קטן. טעינה לטווח ארוך לא תגרום נזק למוצר זה.
- אם המוצר אינו בשימוש, זמן ה-Standby הוא חודש אחד. לאחר יותר מחודש, אנא טען אותו שוב.
- לוקח 16 שעות לטעון את הסוללה במלואה.
- יש לטעון מוצר זה עם מתאמי מתח עם מתח מוצא קבוע של V5.5-V4.5 ואינו מתאים למתאמי מתח

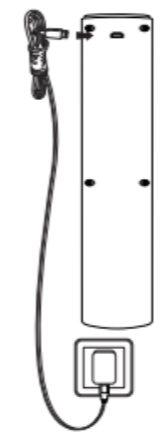

**כיצד להשתמש בפותחן היין**

הורידו את חותך נייר הכסף והניחו על צוואר הבקבוק, החזיקו באצבעות בכוח, סובבו את הבקבוק במקביל ליותר מעיגול אחד, וחתכו את אטם נייר הכסף.




החזיקו את הבקבוק בחוזקה ביד אחת והחזיקו את פותחן היין ביד השנייה. הנח את החלק התחתון של גוף הפותחן על גבי בקבוק היין כדי להבטיח שגוף הפותחן יישאר בקו אחד ככל האפשר עם בקבוק היין.



**טיפול בתקלות**

אם הפותחן לא יכול לעבוד או עוצר במהלך הוצאת הפקק:  
 •אנא נסה שוב לאחר טעינה של 6-8 שעות. (הערה: לחץ על לחצן השחרור העליון והחזק אותו למשך 5-7 שניות, הפקק יוצא אוטומטית מהפותחן, יש להוציא בזהירות את הפקק בסיוס הפעולה ולשחרר את כפתור ההפעלה.

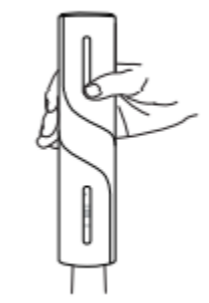

• מוצר זה מתאים לפקקים בקוטר של 20 מ"מ ו-24 מ"מ וגובה של 44 מ"מ.



מוצר זה מתאים לבקבוקי יין בקוטר חיצוני של צוואר בקבוק של לא יותר מ-35 מ"מ וקוטר פנימי של צוואר בקבוק של 17.5 מ"מ ו-23 מ"מ.

• מוצר זה מתאים לפקקים בקוטר של 20 מ"מ ו-24 מ"מ וגובה של 44 מ"מ.  
 • מוצר זה מתאים לבקבוקי יין בקוטר חיצוני של צוואר בקבוק של לא יותר מ-35 מ"מ וקוטר פנימי של צוואר בקבוק של 17.5 מ"מ ו-23 מ"מ.

לא מומלץ להשתמש במוצר בזמן הטעינה.)  
 •נא ללחוץ על כפתור השחרור עד שפותחן היין מופרד לחלוטין מהבקבוק, ולפתוח מחדש לאחר שתוודא שגוף הפותחן מיושר עם בקבוק היין.

אם כל הפעולות הנ"ל נכונות והפותחן עדיין עובד בצורה לא תקינה, אנא צור קשר עם הספק לקבלת שירות תחזוקה.

**כיצד להשתמש במאוורר ומזג יין טוליפ**

הכנס את מאוורר היין והממזג לצוואר הבקבוק



הטה את צוואר הבקבוק כדי לשפוך ממנו יין עם מאוורר היין ומזג



- אזהרות:
- החזיקו בחוזקה את גוף המוצר ואת בקבוק היין במהלך השימוש.
  - הלהב של חותך נייר הכסף חד. אל תיגע באצבעות.
  - נא לאחסן מוצר זה הרחק מהישג ידם של ילדים.
  - יישר את גוף המוצר עם בקבוק היין ככל האפשר, אחרת לא ניתן לשלוף את הפקק בקלות.

**שימוש בפקק הוואקום**

הכנס את הסילר אנכית לתוך בקבוק היין (סילר זה מתאים לרוב בקבוקי היין)




לחץ על הסילר כלפי מטה מספר פעמים כדי לשאוב את האוויר בבקבוק, עד שהחלק העליון של האוטם מתקרר לאחור פחות מ-1 ס"מ.



סובב את החלק העליון של הסילר לסולם התאריכים המתאים כדי לרשום את תאריך האחסון. אחסן את הבקבוק בארון יין או מקרר לשמירה טובה יותר. מומלץ לסיים תוך 7 ימים.

בעת פתיחה מחדש של הבקבוק, הסר את הסילר על ידי הזזה עדינה ימינה ושמאלה ופתח אותו לאחר צליל זרימת אוויר.

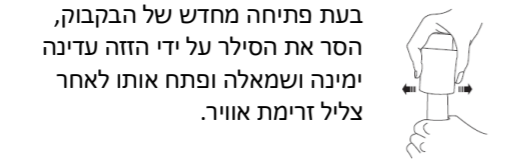

מוצר זה מתאים לבקבוקי יין בקוטר פנימי של צוואר בקבוק של 18 מ"מ ו-19 מ"מ.

לא ניתן לנקות מוצר זה ישירות במים. לאחר השימוש, מומלץ לנגב אותו עם מטלית רכה ורטובה.