

HE/עברית

KP3-371803A


תודה שבחרת לרכוש סט מתנה לפותחן יין חשמלי

לפני השימוש בפעם הראשונה

כדי להבטיח אורח חיי מוצר ואחזקה תקינה של המוצר, אנו ממליצים לקרוא את מלוא הוראות היצרן בקפידה ועיון רב.

- חל איסור מוחלט להרטיב ו/או לטבול ו/או לשטוף את המוצר במים או כל נוזל אחר לרבות חומרי ניקוי כל סוג שהוא.
- יש לשמור מרחק מהישג ידם של ילדים.
- אין לפרק את המוצר בעצמך.
- אין להפעיל כח על המכשיר ו/או לנסות בכל דרך שהיא כדי לזרז את פעולת המכשיר ו/או כדי לשנות את פעולת המכשיר.
- מכשיר זה נמכר כשהוא מוגדר ועובד בתצורה הטובה ביותר ובמהירות המקסימאלית הנכונה למוצר.
- אין להשתמש במוצר זה לכל מטרה אחרת שאינו מיועדת להגדרות המוצר.
- יש להרחיק את המוצר מרכיבים דליקים, מתפוצצים, גז, כיריים חשמליים וגז

תיאור המוצר

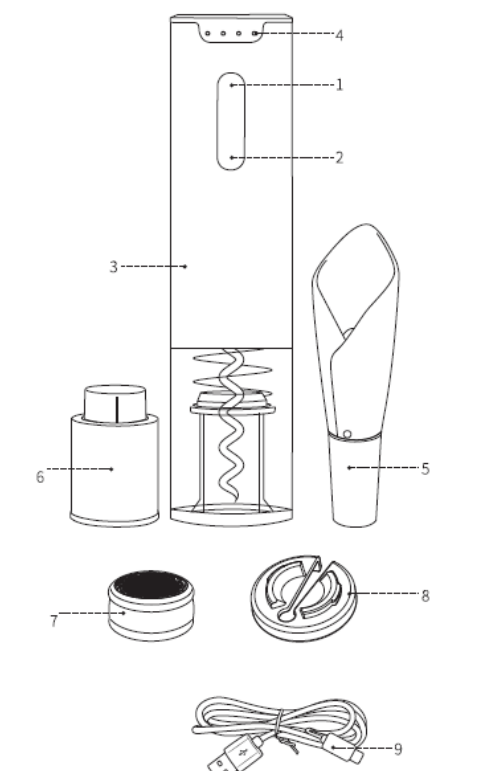

1. כפתור שחרור
2. כפתור חילוץ
3. שקע טעינה (גב)
4. נורית חיווי
5. מאוורר ומזג יין טוליפ
6. פקק ואקום
7. צווארון טפטוף יין
8. חותך נייר כסף
9. כבל טעינה מסוג C

הוראות טעינה

הכנס את ממשק כבל הטעינה לשקע הטעינה USB Type-C בחלק האחורי של פותחן היין. הכנס את המתאם לשקע חשמלי פנימי, 4 נורות חיווי המתח מתחילות להבהב משמאל לימין, מה שמציין שהוא נטען כרגיל. 4נוריות החיווי נדלקות ומפסיקות להבהב כשהסוללה טעונה במלואה. זה לוקח 2.5 שעות לטעון את הסוללה במלואה.

אזהרת סוללה חלשה: אם הוא מהבהב רק נורית חיווי אחת במהלך השימוש, זה אומר שהוא ייכבה בקרוב, אנא טען את פותחן היין בהקדם האפשרי. מוצר זה תומך בטעינה מהירה, טעינה של 90 שניות תספיק לפתיחת 2 בקבוקים. מומלץ לטעון שעתיים לפני השימוש בפעם הראשונה. זהו מוצר הניתן לטעינה של סוללת ליתיום. על מנת לחסוך במשאבים ולהאריך את חיי השירות של המוצר, מומלץ להטעין את המוצר לא יותר מ-4 שעות. כאשר אינו בשימוש, מומלץ לטעון כל שלושה חודשים כדי להבטיח את חיי השירות של הסוללה. יש לטעון את המוצר הזה עם מתאמי מתח עם מתח מוצא קבוע של 5.5V4.5V, ואינו מתאים למתאמי מתח טעינה מהירה.

כיצד להשתמש בפותחן היין

הורידו את חותך נייר הכסף והניחו על צוואר הבקבוק, החזיקו באצבעות בכוח, סובבו את הבקבוק במקביל ליותר מעיגול אחד, וחתכו את אטם נייר הכסף.

החזיקו את הבקבוק בחוזקה ביד אחת והחזיקו את פותחן היין ביד השנייה. הנח את החלק התחתון של גוף הפותחן על גבי בקבוק היין כדי להבטיח שגוף הפותחן יישאר בקו אחד ככל האפשר עם בקבוק היין.

לחץ על לחצן החילוץ והחזק אותו, לחץ מעט את גוף הפותחן כלפי מטה בו-זמנית. הספירלה תסתובב בכיוון השעון ותכנס לפקק, ואז תסיר אותו בהדרגה מהבקבוק תוך 6-8 שניות. כאשר הפקק נשלף לגמרי, פותחן היין נעצר אוטומטית. שחרר את הכפתור והורד את הפותחן מהבקבוק. לחץ על לחצן השחרור העליון והחזק אותו למשך 5-7 שניות, הפקק יוצא אוטומטית מהפותחן, שחרר את הכפתור, והשלם את תהליך הפתיחה.

מוצר זה מתאים לפקקים בקוטר של 20 מ"מ עד 24 מ"מ וגובה של 44 מ"מ. מוצר זה מתאים לבקבוקי יין עם קוטר חיצוני של צוואר בקבוק של לא יותר מ-35 מ"מ וקוטר בקבוק של 17.5 מ"מ עד 23 מ"מ.

אזהרות

החזק את גוף המוצר ואת בקבוק היין בחוזקה במהלך השימוש. להב חותך נייר הכסף חד. אל תיגע באצבעות. נא לאחסן מוצר זה הרחק מהישג ידם של ילדים. יישר את גוף המוצר עם בקבוק היין ככל האפשר, אחרת לא ניתן לשלוף את הפקק בקלות.

טיפול בתקלות

אם הפותחן לא יכול לעבוד או עוצר במהלך הוצאת הפקק: נא לטעון אותו ליותר מ-90 שניות (לא יותר מ-4 שעות). (הערה: לא מומלץ להשתמש במוצר בזמן הטעינה) אנא לחץ על כפתור השחרור עד שפותחן היין יופרד לחלוטין מהבקבוק, ופתח מחדש לאחר ווידוא שגוף הפותחן מיושר עם בקבוק היין. אם כל הפעולות הנ"ל נכונות והפותחן עדיין עובד בצורה לא תקינה, אנא צור קשר עם הספק לקבלת שירות תחזוקה.

כיצד להשתמש בצווארון טפטוף יין

חברו את צווארון טפטוף היין לצוואר הבקבוק כדי למנוע מטפטופי יין להכתים את תווית היין או את השולחן. ניתן לשטוף את הספוג בתוך צווארון טפטוף היין ולהשתמש בו שוב ושוב, מה שהופך אותו קל לניקוי וידידותי לסביבה.

מוצר זה מתאים לבקבוקי יין עם קוטר פנימי של צוואר בקבוק של 18 מ"מ עד 19 מ"מ. בקבוק של 29 מ"מ עד 30 מ"מ.

כיצד להשתמש במזלג יין

כנס את מאוורר היין והממזג לתוך צוואר הבקבוק.

הטה את צוואר הבקבוק כדי למזוג ממנו יין עם מאיר וממזג היין. מוצר זה מתאים לבקבוקי יין בקוטר פנימי של צוואר בקבוק של 17.5 מ"מ עד 19.5 מ"מ. אזהרות

לעולם אל תכסה את החור במאוורר וממזג היין כדי למנוע השפעה על תפקודי האוורור והמזיגה. נקה את המוצר עם חומרי ניקוי רכים ומים לאחר השימוש.

שימוש בפקק הוואקום

הכנס את הסילר אנכית לתוך בקבוק היין (סילר זה מתאים לרוב בקבוקי היין).

לחץ על הסילר כלפי מטה מספר פעמים כדי לשאוב את האוויר בבקבוק, עד שהחלק העליון של האוטם מתכווץ לאחור פחות מ-1 ס"מ.

סובב את החלק העליון של הסילר לסולם התאריכים המתאים כדי לרשום את תאריך האחסון. אחסן את הבקבוק בארון יין או מקרר לשמירה טובה יותר. מומלץ לסיים תוך 7 ימים.

כאשר פותחים מחדש את הבקבוק, הסר את האוטם על ידי הזזה עדינה ימינה ושמאלה ופתח אותו לאחר צליל זרימת אוויר.

מוצר זה מתאים לבקבוקי יין בקוטר פנימי של צוואר בקבוק של 18 מ"מ עד 19 מ"מ. לא ניתן לנקות את המוצר הזה ישירות עם מים. לאחר השימוש, מומלץ לנגב אותו במטלית רכה ורטובה.

כאשר משתמשים בפקק לשימור, לא מומלץ לאחסן את בקבוק היין אופקית. לא ניתן לנקות מוצר זה ישירות במים. לאחר השימוש, מומלץ לנגב אותו עם מטלית רכה ורטובה.

