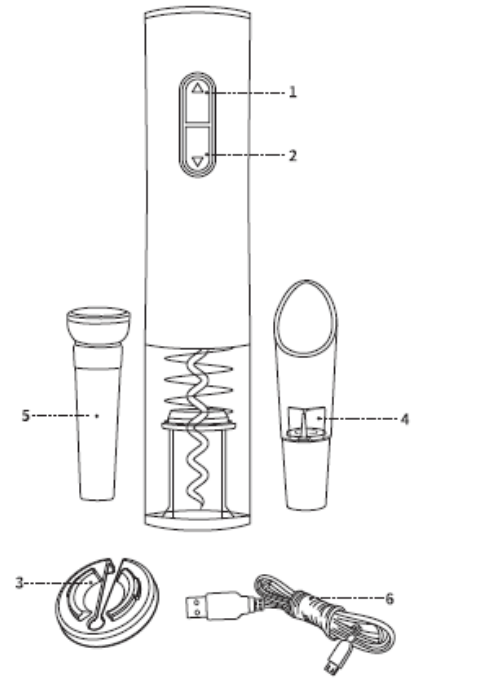
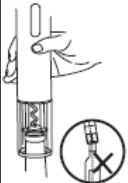
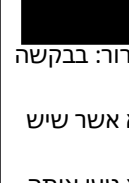




HE/עברית	MGS-KB1-602001
תודה שבחרת לרכוש סט מתנה לפותחן יין חשמלי	
לפני השימוש בפעם הראשונה	
כדי להבטיח אורח חיי מוצר ואחזקה תקינה של המוצר, אנו ממליצים לקרוא את מלוא הוראות היצרן בקפידה ועיון רב. - חל איסור מוחלט להרטיב ו/או לטבול ו/או לשטוף את המוצר במים או כל נוזל אחר לרבות חומרי ניקוי כל סוג שהוא. - יש לשמור מרחק מהישג ידם של ילדים. - אין לפרק את המוצר בעצמך. - אין להפעיל כח על המכשיר ו/או לנסות בכל דרך שהיא כדי לזרז את פעולת המכשיר ו/או כדי לשנות את פעולת המכשיר. - מכשיר זה נמכר כשהוא מוגדר ועובד בתצורה הטובה ביותר ובמהירות המקסימאלית הנכונה למוצר. - אין להשתמש במוצר זה לכל מטרה אחרת שאינו מיועדת להגדרות המוצר. - יש להרחיק את המוצר מרכיבים דליקים, מתפוצצים, גז, כיריים חשמליים וגז	

תיאור המוצר	
	1. כפתור שחרור 2. כפתור חילוץ 3. חותך נייר כסף 4. מזיגת יין 5. אוטם משאבת ואקום ידני 6. כבל טעינה USB

הוספת סוללות	
	החזיקו בחוזקה את פותחן היין והעבירו את מכסה הבלילה לפתיחה. הכנס 4 סוללות AA לפי החיבורים החיובי והשלילי. סגור את מכסה הסוללה ועווית כדי לנעול.
הוראות טעינה	
	הכנס את כבל הטעינה לשקע הטעינה USB בגב הפותחן. הכנס את המתאם לשקע חשמלי פנימי, נוריות החיווי מתחילות להבהב, מה שמציין שהוא נטען כרגיל. לוקח 10 שעות לטעון את הסוללה במלואה. ניתן להשתמש במוצר זה עם 4 סוללות אלקליין AA או 4 סוללות נטענות. פונקציית הטעינה של מוצר זה מיועדת רק לשימוש בסוללות נטענות. בעת שימוש בסוללות יבשות, אל תטען, אחרת הדבר יגרום לסוללות היבשות להתחמם, לדלוף ולפגוע במוצר. מתאם אינו כלול במוצר זה. יש לטעון אותו עם מתאם מתח עם מתח יציאה קבוע של V5.5-V4.5, והוא אינו מתאים למתאם מתח טעינה מהירה
כיצד להשתמש בפותחן היין	
	הורידו את חותך נייר הכסף והניחו על צוואר הבקבוק, החזיקו באצבעות בכוח, סובבו את הבקבוק במקביל ליותר מעיגול אחד, וחתכו את אטם נייר הכסף.

	החזיקו את הבקבוק בחוזקה ביד אחת והחזיקו את פותחן היין ביד השנייה. הנח את החלק התחתון של גוף הפותחן על גבי בקבוק היין כדי להבטיח שגוף הפותחן יישאר בקו אחד ככל האפשר עם בקבוק היין. לחץ על לחצן החילוץ והחזק אותו, לחץ מעט את גוף הפותחן כלפי מטה בו-זמנית. הספירלה תסתובב בכיוון השעון ותכנס לפקק, ואז תסיר אותו בהדרגה מהבקבוק תוך 6-8 שניות. כאשר הפקק נשלף לגמרי, פותחן היין נעצר אוטומטית. שחרר את הכפתור והורד את הפותחן מהבקבוק. לחץ על לחצן השחרור העליון והחזק אותו למשך 5-7 שניות, הפקק יוצא אוטומטית מהפותחן, שחרר את הכפתור, והשלם את תהליך הפתיחה. מוצר זה מתאים לפקקים בקוטר של 20 מ"מ עד 24 מ"מ וגובה של 44 מ"מ. מוצר זה מתאים לבקבוקי יין עם קוטר חיצוני של צוואר בקבוק של לא יותר מ-35 מ"מ וקוטר בקבוק של 17.5 מ"מ עד 23 מ"מ.
	<u>אזהרות</u> החזק את גוף המוצר ואת בקבוק היין בחוזקה במהלך השימוש. להב חותך נייר הכסף חד. אל תיגע באצבעות. נא לאחסן מוצר זה הרחק מהישג ידם של ילדים. יישר את גוף המוצר עם בקבוק היין ככל האפשר, אחרת לא ניתן לשלוף את הפקק בקלות.

טיפול בתקלות	
	אם הפותחן לא עובד או מפסיק בזמן שחרור: בבקשה בדוק שהסוללות מותקנות כהלכה. אם אתה משתמש בסוללות אלקליין, אנא אשר שיש מספיק כוח סוללה. אם אתה משתמש בסוללות נטענות, אנא טען אותה לפני להשתמש. (הערה: מומלץ לא להשתמש במוצר בזמן הטעינה.) אנא לחץ על לחצן השחרור עד שפותחן היין יופרד לחלוטין מהבקבוק, ופתח מחדש לאחר שתוודא שגוף הפותחן מיושר עם בקבוק היין. אם כל הפעולות הנ"ל נכונות והפותחן עדיין עובד בצורה לא תקינה, אנא צור קשר עם הספק לקבלת שירות תחזוקה.
כיצד להשתמש במזלג יין	
	הכנס את מאוורר היין והממזג לצוואר הבקבוק כנס את מאוורר היין והממזג לתוך צוואר הבקבוק.
	הטה את צוואר הבקבוק כדי למזוג ממנו יין עם מאיר וממזג היין.
	מוצר זה מתאים לבקבוקי יין בקוטר פנימי של צוואר בקבוק של 18 מ"מ עד 19 מ"מ.

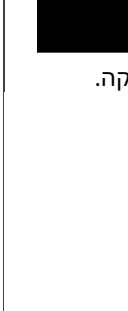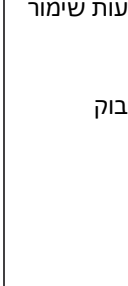שימוש בפקק הוואקום	
	הכנסו את הסילר לתוך צוואר הבקבוק בחוזקה.
	משוך את הידית למעלה ולמטה כ-15 פעמים (לבקבוקים שנותרו חצי יין).
	אחסן את הבקבוק בארון יין או מקרר להשפעות שימור טובות יותר מומלץ לסיים תוך 7 ימים.
	* מוצר זה מתאים לבקבוקי יין עם צוואר בקבוק קוטר פנימי של 17.5 מ"מ עד 20 מ"מ.

