

תודה שבחרת לרכוש מוזג ומאוורר יין חשמלי, ערכת מתנה (סט)


הוראות לפני שימוש ראשוני

כדי להבטיח אורח חיי מוצר ואחזקה תקינה של המוצר, אנו ממליצים לקרוא את מלוא ההוראות היצרן בקפידה ועיון רב.

1. חל איסור מוחלט להרטיב ו/או לטבול ו/או לשטוף את המוצר במים או כל נוזל אחר לרבות חומרי ניקוי כל סוג שהוא.
2. יש לשמור מרחק מהישג ידם של ילדים.
3. אין לפרק את המוצר בעצמך.
4. אין להפעיל כח על המכשיר ו/או לנסות בכל דרך שהיא כדי לזרז את פעולת המכשיר ו/או כדי לשנות את פעולת המכשיר. מכשיר זה נמכר כשהוא מוגדר ועובד בתצורה הטובה ביותר ובמהירות המקסימאלית הנכונה למוצר.
5. אין להשתמש במוצר זה לכל מטרה אחרת שאינו מיועדת להגדרות המוצר.
6. יש להרחיק את המוצר מרכיבים דליקים, מתפוצצים, גז, כיריים חשמליים וגז

כפתורים ורכיבי מוצר

MGS-KD-1

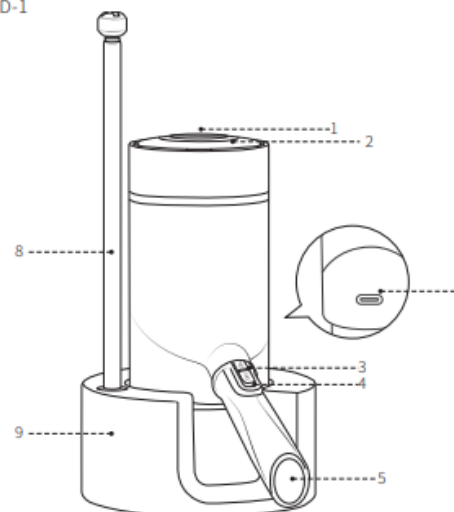


1. כפתור הפעלה
2. תאורת מצב פעולה
3. שסתום אוויר
4. כניסת אוויר
5. פיית מזיגה
6. כבל USB לטעינה
7. שקע טעינה
8. צינור הארכה
9. בסיס אחסון



הוראות טעינה


1. חבר/י את כבל הטעינה לגב המכשיר במיקום המיועד (ראה איור)
2. יש לחבר את כבל הטעינה אל מטען USB ישירות לנקודת חשמל תקינה.
3. נורה האדומה מהבהבת עת הטעינה וכאשר דולקת רצוף כאשר הטעינה מלאה
4. טעינה מלאה נמשכת כשעתיים וחצי (2.5 שעות)

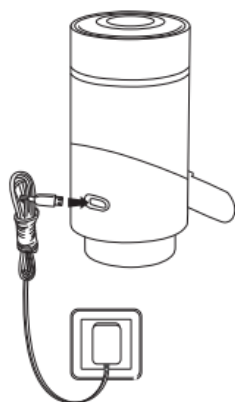

אזהרה סוללה חלשה

אם הנורה האדומה מהבהבת בזמן השימוש במוצר, הדבר מעיד, כי הסוללה חלשה ויש צורך להטעין את המכשיר בעמדת הטעינה

הוראות הפעלה

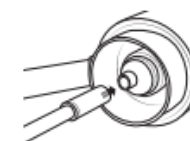

התקן את צינור הארכה בחלקו התחתון של המכשיר וכוון את הצינור באורך הרצוי.

הכנס את צינור הארכה בתוך בקבוק היין, יש להפעיל לחץ על המכשיר כלפי מטה עד אשר הוא נצמד לצוואר הבקבוק. לאחר התקנת המכשיר, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה ולבחור בתצורת ON להפעלה (OFF לכיבוי) בשסתום אוויר (איור 3).



הכנס כוס יין מצחת לפיית מזיגה, לחץ לחיצה ארוכה על הכפתור העליון של המכשיר עד למילוי כוס היין בכמות הרצויה. לאחר מילוי כוס היין יש לעזוב לשחרר את כפתור הלחיצה

עצות ידידותיות

- המכשיר אינו מיועד לניקוי תחת לחץ מים ישיר, יש לנקות את הכשיר באמצעות מילוי בקבוק במים נקיים בלבד ולהפעיל את המכשיר 3 פעמים על מנת לוודא ניקוי מוחלט ומלא של שאריות וריחות.

- צינור הארכה יכול להתפרק מהמכשיר וניתן רק אותו לנקות עם מים באופן ישיר.
- המכשיר מיועד לכל בקבוק יין בעל צוואר בקבוק חיצוני בקוטר מתחת ל-35 מ"מ ופנימי בקוטר שבין 18 מ"מ - 19 מ"מ

פתרון תקלות

מקרה 1: ככל והותקן המכשיר על בקבוק, הופעל המכשיר ונלחץ כפתור המזיגה ולא יוצא יין מפיית המזיגה, יש לפרק את המכשיר ולבדוק כי צינור הארכה מחובר כראוי וכך גם יתר הרכיבים מחוברים ומהודקים. לאחר מכן אחר חיזוק יש לנסות שנית.

מקרה 2: ככל תאורת מצב הפעולה מהבהבת והמכשיר אינו עובד כראוי יש להטעין את המכשיר ולנסות שוב לאחר מכן.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת, מוזמנים ליצור קשר אתנו באמצעות אתר האינטרנט:

WWW.JUSTDESIGN.CO.IL

